


歌林  免換紙袋  
HEPA濾網 環保吸塵器

TC-301

# 使用説明書

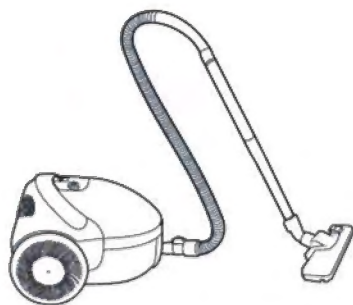

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 緊急處理方法

- 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠人員處理。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或具有類似資格的人更換，以避免危險。


## 安全注意事項

1. 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
2. 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。
3. 請單獨使用110V的插座。
4. 請保持本產品電源線插頭以及使用者手部的乾燥，以避免觸電危險。
5. 插拔插頭時，請握住插頭處，勿拉住電源線，以免電源線受損。
6. 首次使用時，請確認集塵袋已安裝妥當。
7. 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近火源、易燃物或發熱的物體，如瓦斯爐、電烤箱及電暖爐等。
8. 請勿用本機用來吸取灰燼、煙蒂、火柴等未完全熄滅的火苗。
9. 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
10. 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
11. 請勿讓孩童使用!!收藏時，請置於孩童不易觸碰的地方。
12. 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
  - 電源線破損。
  - 插頭鬆動。
  - 碰撞或摔落損壞。
  - 本體不慎掉入水中。



**維修服務請使用原廠零件**，如任意更換非歌林公司認可之原廠零件，本公司不負保固維修及一切損害之責任。

# 各部名稱

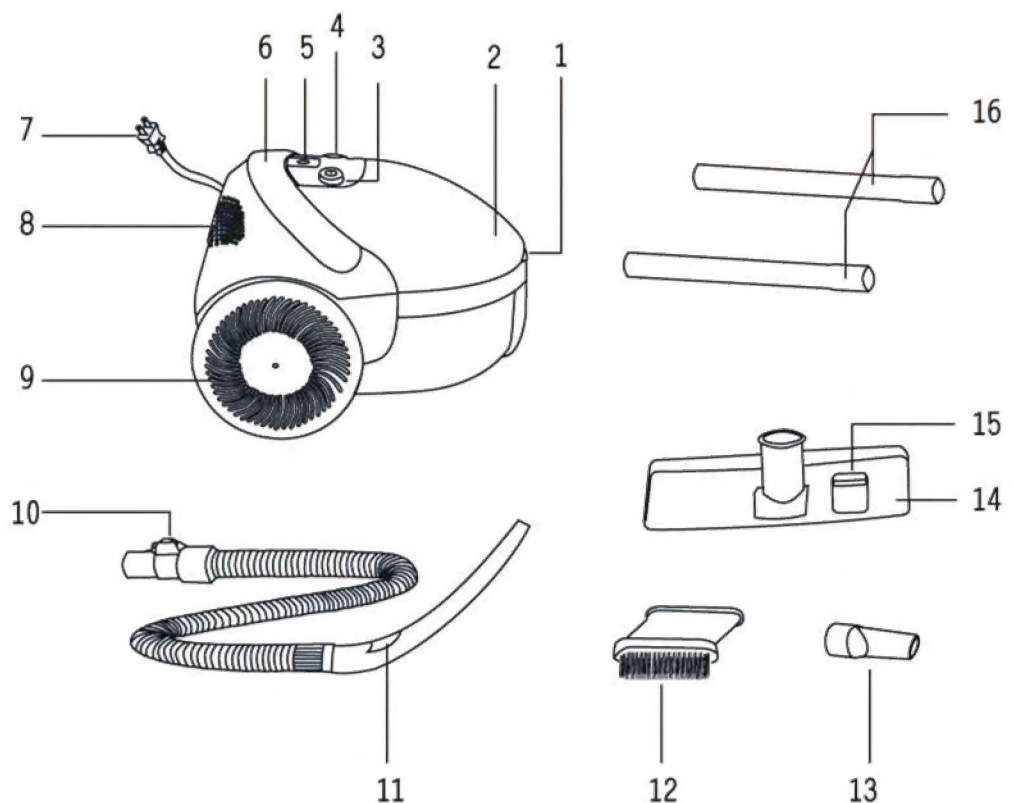

1. 前蓋開闔處

2. 前蓋

3. 電源開關

4. 收線開關

5. 電源指示燈

6. 把手

7. 電源線與插頭

8. 出風口

9. 輪子

10. 吸塵軟管插接按鈕

11. 透氣口

12. 小毛刷

13. 小吸嘴

14. 地板刷


15. 地板刷切換開關

16. 連接管


# 使用方法

1. 將吸塵軟管插入吸氣孔。(如圖1)

※吸塵軟管插接按鈕請對準於吸塵器連接孔凹處。

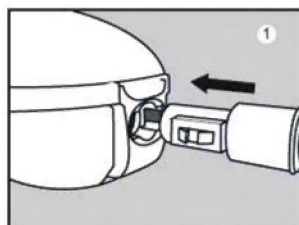


2. 確認吸塵軟管與連接管連接好，避免使用時掉落。

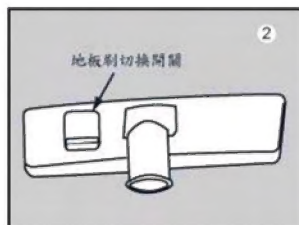


3. 可接連接管單獨使用，也可連接地板刷使用，欲使用地板刷，可選擇適用的地板類型。

(若用於地毯，則將切換開關向後扣下；若用於磁磚、磨石類等地板，則將切換開關向前扣下，如圖2)

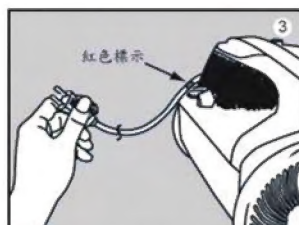


4. 拉出電源線至適當長度，若已看見紅色標示，表示已到電源線盡頭，不可再行拉扯(如圖3)。

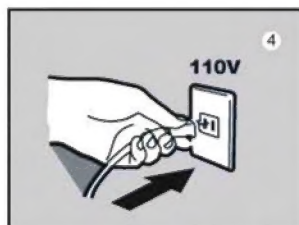

5. 連接至家用插座，請注意電壓為110V。(如圖4)

6. 輕輕按下電源開關，啟動本機(如圖5)，即可開始使用。

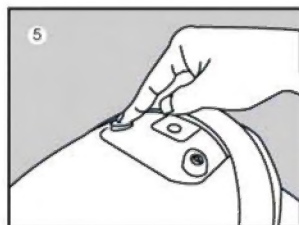


7. 如要清除隙縫、牆角等地方時，可更換成小吸嘴或小毛刷，替代地板刷來使用。



# 使用方法

8. 若欲清潔窗簾或床單時，可將透氣口往前推，可避免拉扯現象產生。(如圖6)

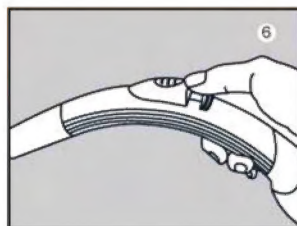


9. 使用完畢後，請關掉電源開關，並拔下插頭，按住收線開關，電源線會自動收入機體內。(如圖7)




## 清潔與保養

1. 欲拔下吸塵軟管，按住接頭旁按鈕往外拔出即可。(如圖8)
2. 若異物卡在吸塵軟管之中，可拔下吸塵軟管，倒轉吸塵軟管之前端插入吸氣孔內，讓空氣反方向流通以吸出異物。
3. 若吸塵器吸力減弱，可能是集塵袋已滿，需取出清洗與更換。(如圖9)

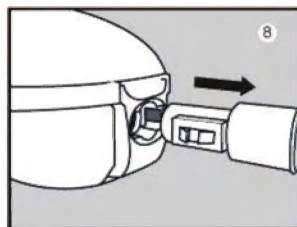

- (1) 自前蓋開闔處掀起前蓋
- (2) 將集塵袋上方扣板往出風口方向扳動，即可將集塵袋抽出。
- (3) 將集塵袋清洗後晾乾。
- (4) 取出另一個集塵袋，箭頭面向下，依原方向裝回。
- (5) 將集塵袋扣入上方扣板固定。

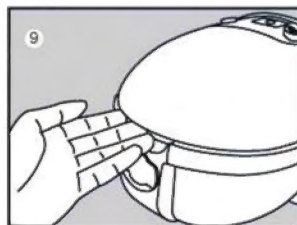


# 清潔與保養

4. 馬達處HEPA濾網請每隔一段時間清洗(經常使用者約三個月)，將濾網上方橡膠扳開，即可取出濾網，以清水清洗後，再依同樣角度放入濾網座中，再放入上方橡膠即可。(如圖10)



5. 本體部分不可浸泡水中清洗，亦不可用有機性溶劑擦拭，會破壞本體光澤。清洗方法為用棉布沾水擦拭。(如圖11)

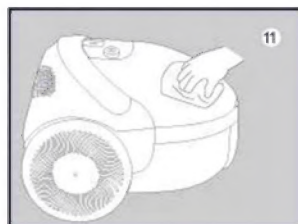

6. 本體內附永久集塵袋，若清洗時需替換，已另外附一個集塵袋，方便使用。

## 規格說明

額定電壓	110 V~
額定頻率	60 Hz
額定消耗電功率	1000W
吸入功率	300W
本體尺寸	300(長)x250(寬)x210(高) mm
淨重	3.0Kg